




# Anleitung

---

[EE UK ONE TOUCH Y800 ]

---

## 1 Beschreibung

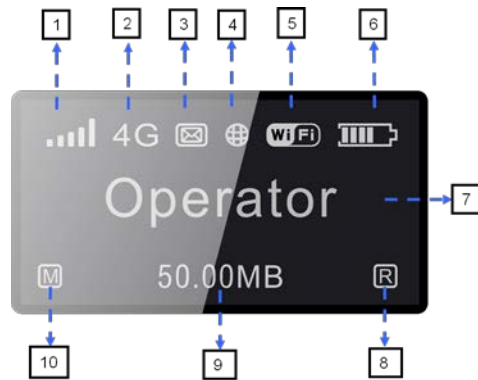

### Bildschirm


Nummer	Beschreibung
1	Netzwerk Signal
2	Netzwerktyp (4G/H+/H/3G/2G)
3	SMS status
4	Verbindung status
5	WiFi Anzeige
6	Battery Anzeige
7	Netzwerk Name
8	Roaming Status
9	Datentransfer
10	Telefon Modus

Kategorie	
Signal Stärke	
Netzwerk	2G EDGE/GPRS : U2G + :LTE 4G 3G HSDPA/HSUPA 3G+:HSPA
SMS status	:SMS :Ungelese SMS SMS ist voll
Verbindung Status	verbunden
WiFi status	: WiFi ist active  :WPS ist active :WPS verbunden :WPS nicht verbunden
Battery	 :Akku schwach
Dial mode	:automatic :manual
Roaming	: roaming

## 2. Web UI Konfiguration

### 2.1 Anmeldung WEB

1. Browser öffnen IE, FF oder Chrome
2. Adresse eintragen: <http://ee.mobilebroadband> oder <http://192.168.1.1>.

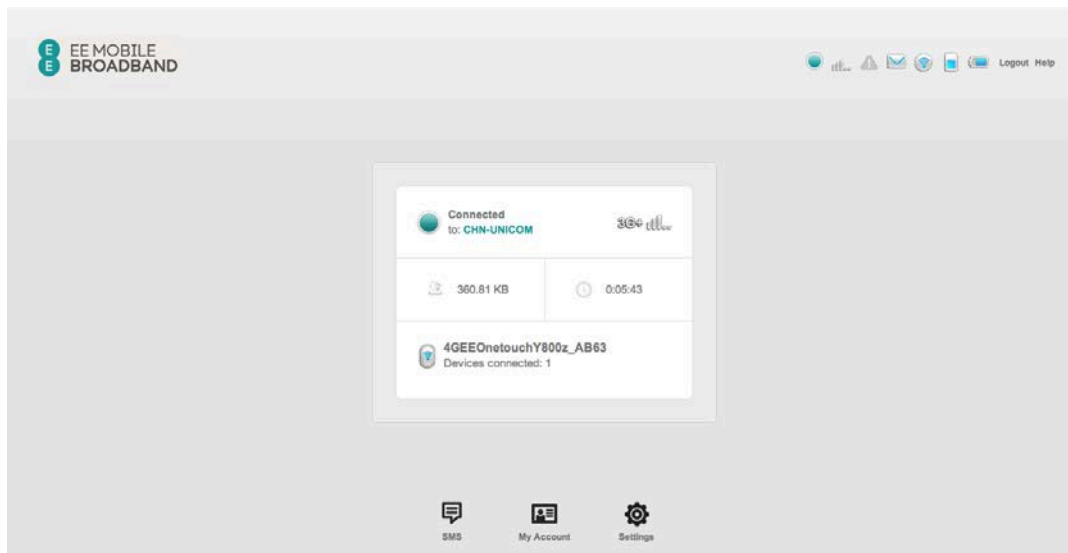

3. Click "**Settings**" für Einstellung Änderungen  
User name: **admin**  
Login Password: **admin**

**EE MOBILE BROADBAND**

Home Quick Steup Connection SMS Settings Help Logout

**Connection Status**

Connection Status

Active Profile: EE (D) Disconnect

Connection Status: Connected

Usage: 360.81 KB

Duration: 0 day 0 hour 06 minutes [Usage History](#)

**WAN Status**

Network Name: EE UK

Network Type: 3G+

Roaming: No

IP Address: 10.193.81.141

**WLAN Status**

SSID: 4GEEOnetouchY800z\_AB63

Security: Disable

User(s): 1/10 [Connected Device\(s\)](#)

Copyright 2011-2013 TCT MOBILE INTERNATIONAL LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

### Verkehrssicherheit

Beachten Sie beim Gebrauch des Geräts die örtlichen Gesetze und Bestimmungen. Verwenden Sie das drahtlose Gerät nicht beim Führen eines Fahrzeugs, da sonst Unfallgefahr besteht. Hoch-frequente Funksignale können elektronische Systeme von Kraftfahrzeugen beeinflussen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Fahrzeughersteller. Platzieren Sie das Gerät in einem Kraftfahrzeug nicht über dem Airbag oder im Auslösbereich des Airbags. Das Gerät könnte Sie sonst aufgrund der beim Aufblasen des Airbags wirkenden Kräfte verletzen. Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, während Sie in einem Flugzeug fliegen. Schalten Sie Ihr Gerät aus, bevor Sie ein Flugzeugs besteigen. Das Verwenden von drahtlosen Geräten in einem Flugzeug könnte dessen Bedienung gefährden und drahtlose Telefonnetzwerke stören. Es könnte auch als rechtswidrig gelten.

Verwenden Sie das Gerät nicht an staubigen, feuchten und schmutzigen Orten und nicht an Orten, die einem Magnetfeld ausgesetzt sind. Die Funktion des Stromkreislaufs könnte sonst nicht gegeben sein. Verwenden Sie das Gerät bei Gewitter und Sturm nicht während des Ladens, um Gefahren durch Blitzschlag zu vermeiden. Beachten Sie die örtlichen Gesetze und Bestimmungen, während Sie das Gerät verwenden, und respektieren Sie die Privatsphäre sowie die Rechte von anderen. Die Umgebungstemperatur für den Betrieb des Geräts muss zwischen -10 Grad Celsius und +45 Grad Celsius liegen.

Alcatel Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die erforderlichen Bestimmungen und andere relevante Verordnungen der Richtlinie 1999/5/EG einhält.

